

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
6. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
7. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

Рекламация на изделие принимается:

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
 - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.
- В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).
- При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.



Общество с ограниченной ответственностью «Моби»

Почтовый адрес: 603058 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4
 Фактический адрес: 607686 Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д. 100
 тел.: 8(831)216-29-81
 Сайт: www.mobi-mebel.ru
 E'mail: mail@mobi-mebel.ru





Регистрационный номер декларации
 о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АБ79.В.01417/19

ТР ТС 025-2012
 ГОСТ 16371-2014

Полка 10.119 Флоренция

шир/глуб/выс (мм): 1100 x 269 x 642

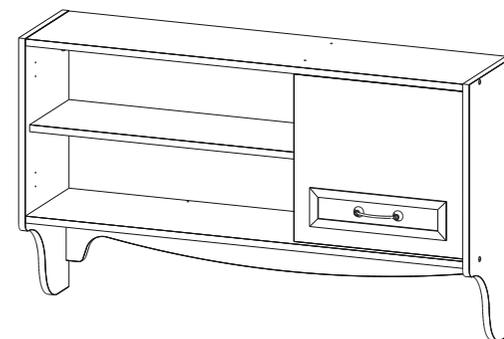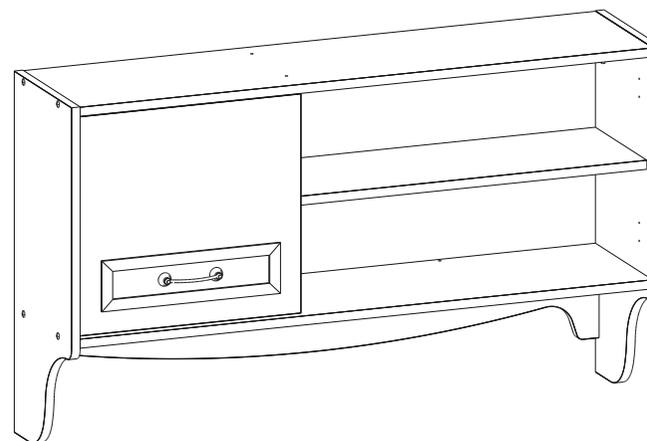

Маркировочный ярлык

ООО «Моби»

Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16
 Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

Полка 10.119 Флоренция


Размер изделия (мм): 1100 x 269 x 642

Регистрационный номер декларации
 о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АБ79.В.01417/19

Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет

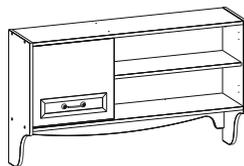

ТР ТС 025-2012
 ГОСТ 16371-2014

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.














Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Стойка	642	266	1	ЛДСП 16
2	Стойка	642	266	1	ЛДСП 16
3	Стойка	396	240	1	ЛДСП 16
4	Стенка горизонтальная	1068	265	1	ЛДСП 16
5	Стенка горизонтальная	1068	265	1	ЛДСП 16
6	Стенка горизонтальная	650	239	1	ЛДСП 16
7	Стенка с фотопечатью	1068	148	1	ЛДСП 16
8	Фасад с фотопечатью (в сборе)	390	413	1	ЛДСП 16 / профиль
9	Стенка задняя	211	1096	2	ДВПО



45-60 мин.

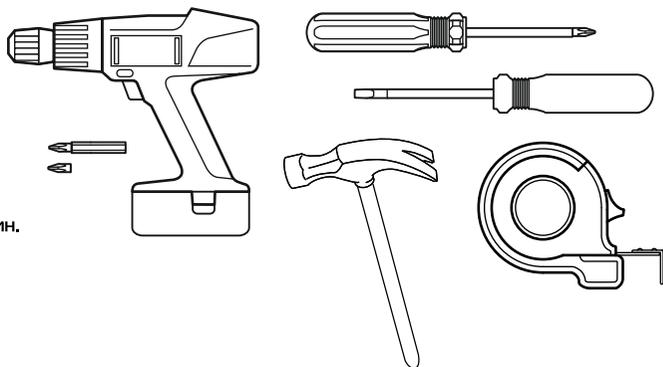

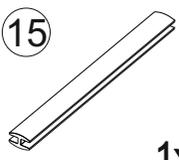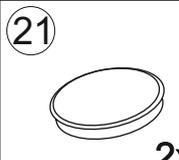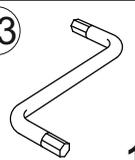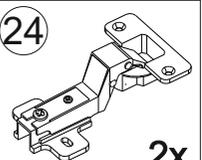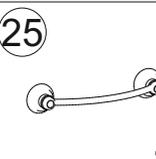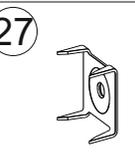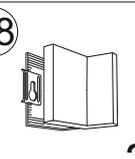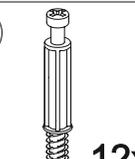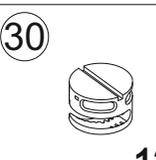 15 1x	 16 4x22 2x	 17 7x50 8x	 18 34x	 19 6,3x13 4x
 20 10x	 21 2x	 22 8x	 23 1x	 24 2x
 25 1x	 26 4,0x16 12x	 27 4x	 28 2x	 29 12x
 30 12x				

15 -Профиль соединительный 0,401м

16-Винт 4x22

17-Винт-конфирмат 7x50

18-Гвоздь 1,6x25

19-Евровинт 6,3x13

20-Заглушка D5мм.

21-Заглушка D35мм.

22-Заглушка для евровинта

23-Ключ шестигранник №4

24-Петля вкладная

25-Ручка

26-Саморез 4,0x16




27-Скрепка «Крабик»

28-Подвес кухонный

-Прижим кухонного подвеса
-Накладка кухонного подвеса

29-Шток эксцентрика

30-Эксцентриковая стяжка

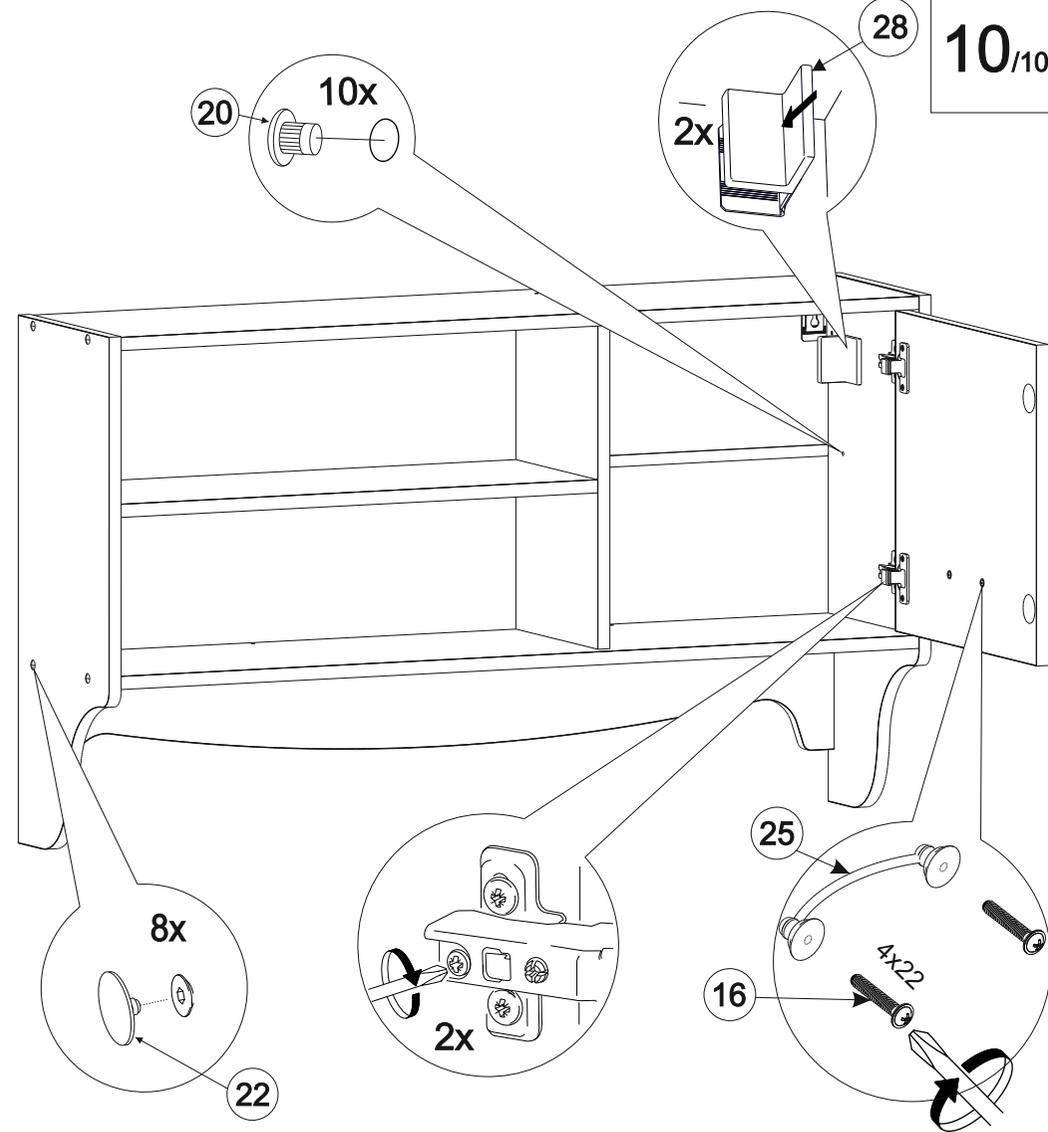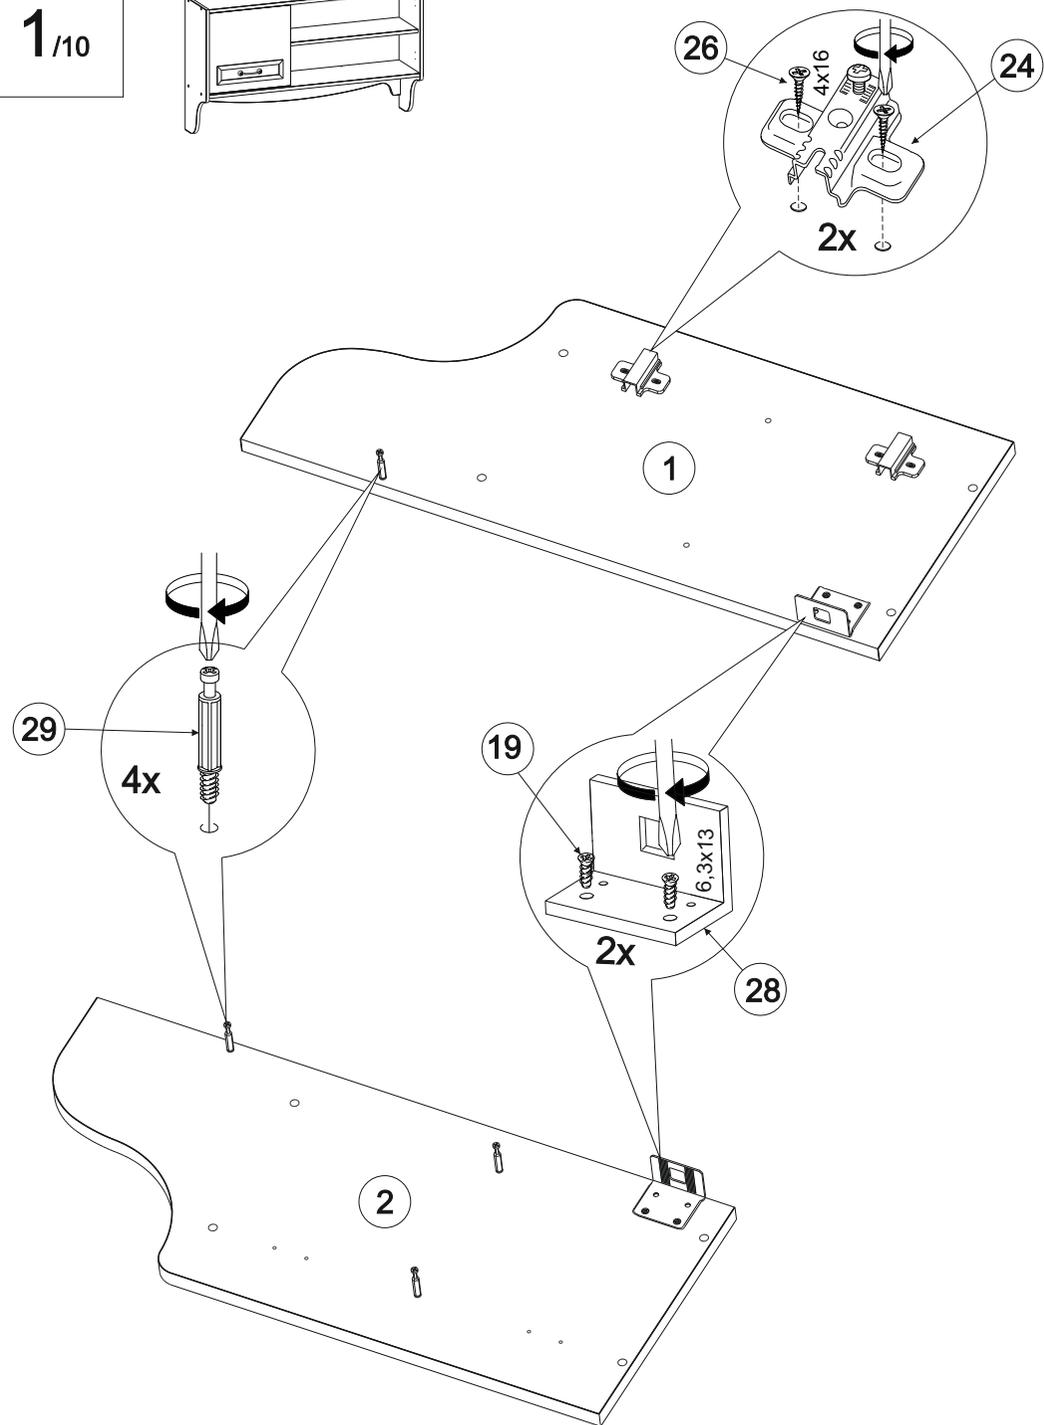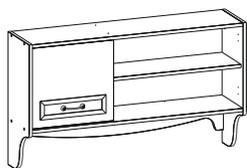


РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:

- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3


ВНИМАНИЕ



Опрокидывание мебели может привести к серьёзным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

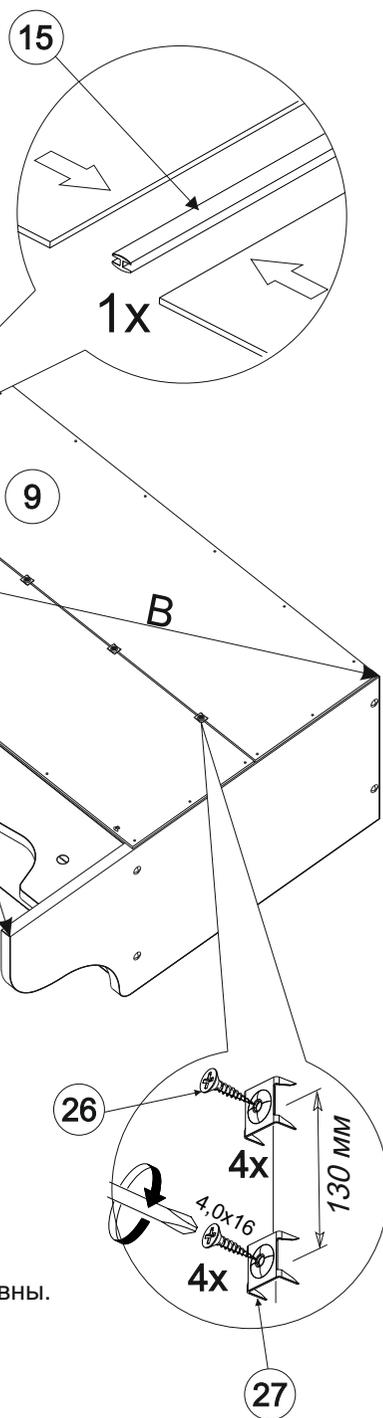


Обратите внимание!
 При установке задней стенки убедитесь
 в том, что размеры диагоналей изделия равны.
 Установку производить только при
 совпадении диагоналей.

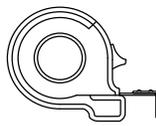
 **A=B**

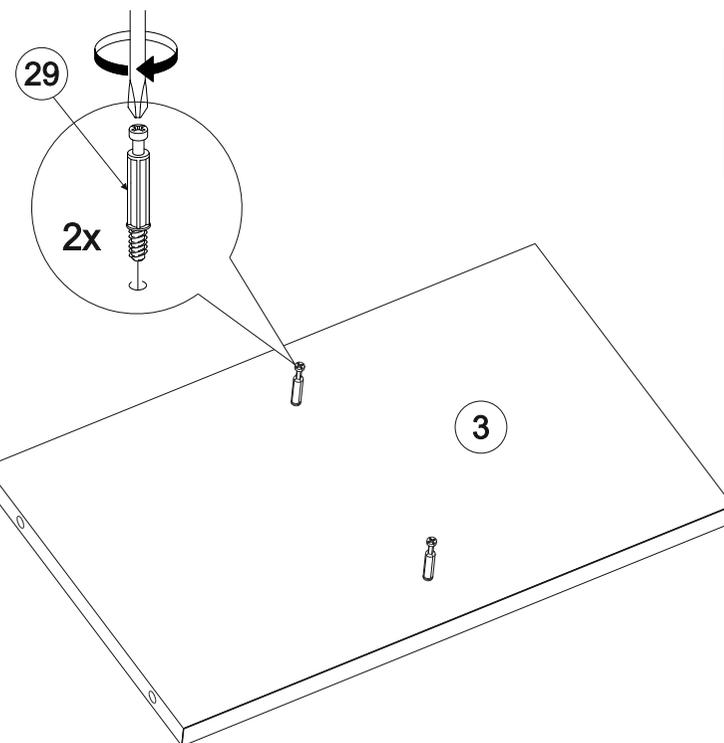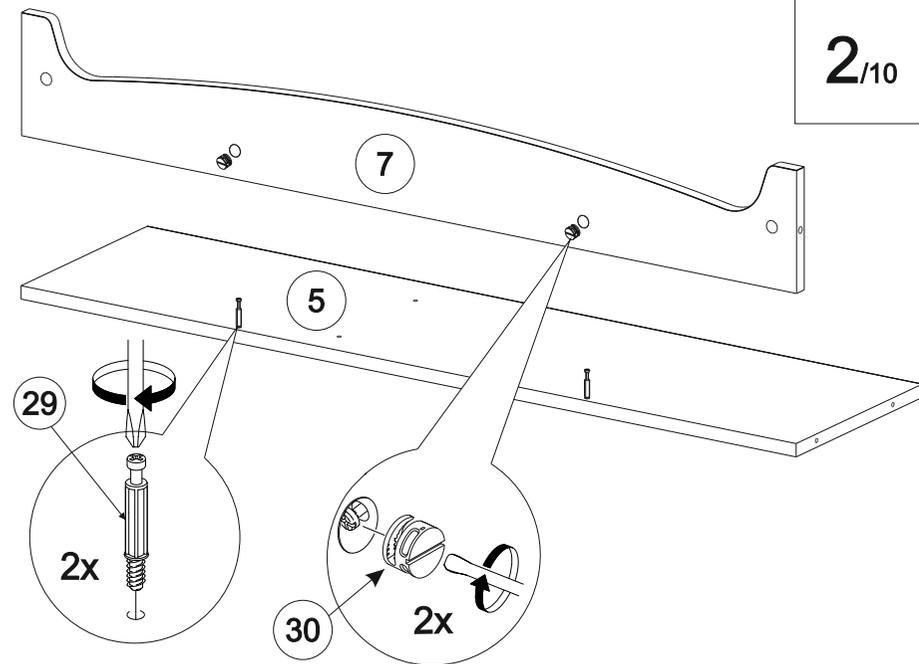


4/10

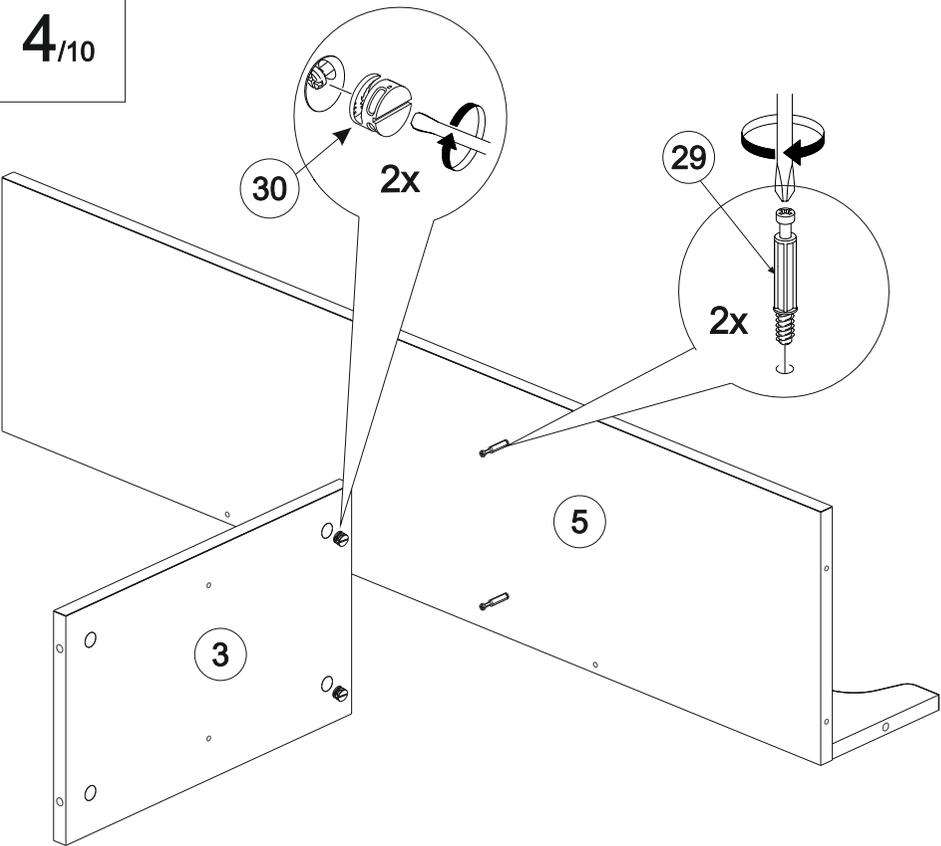


7/10


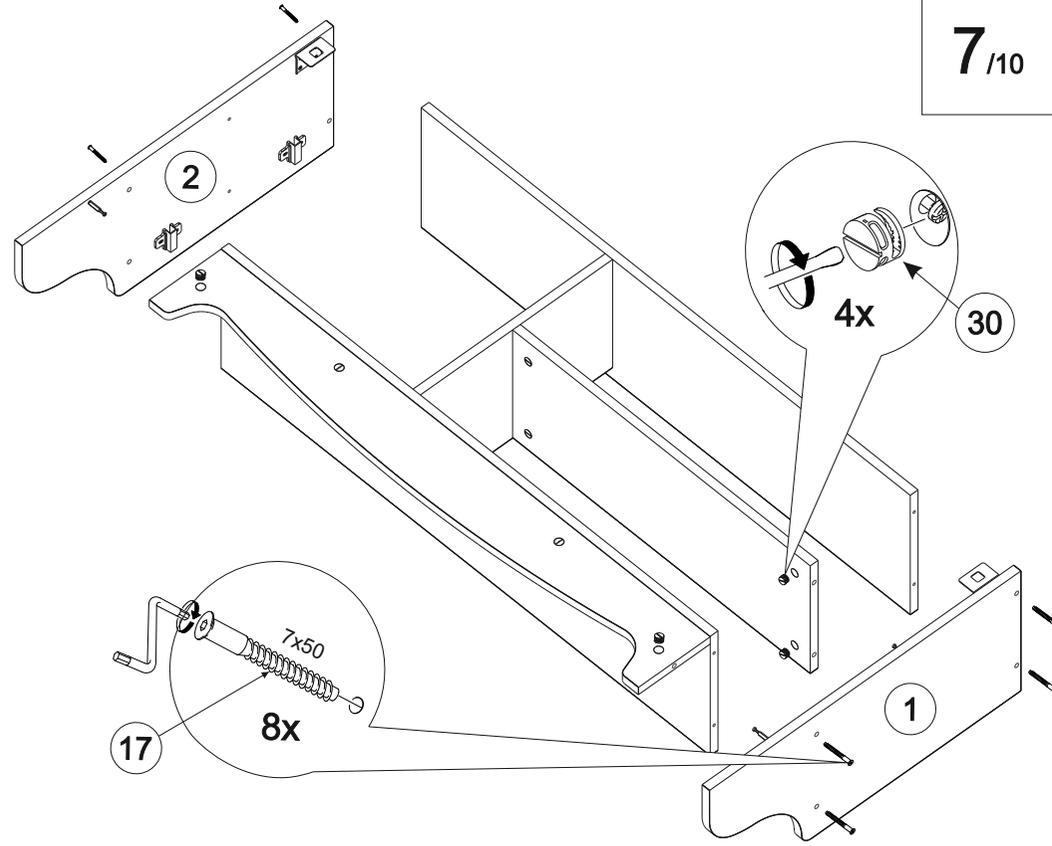


5/10

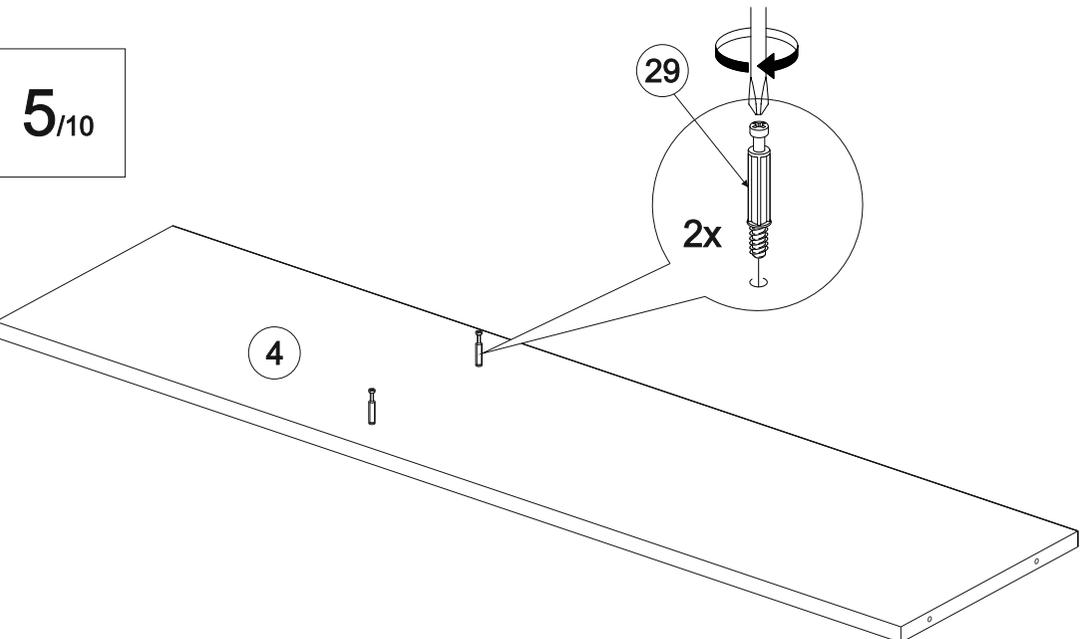


8/10

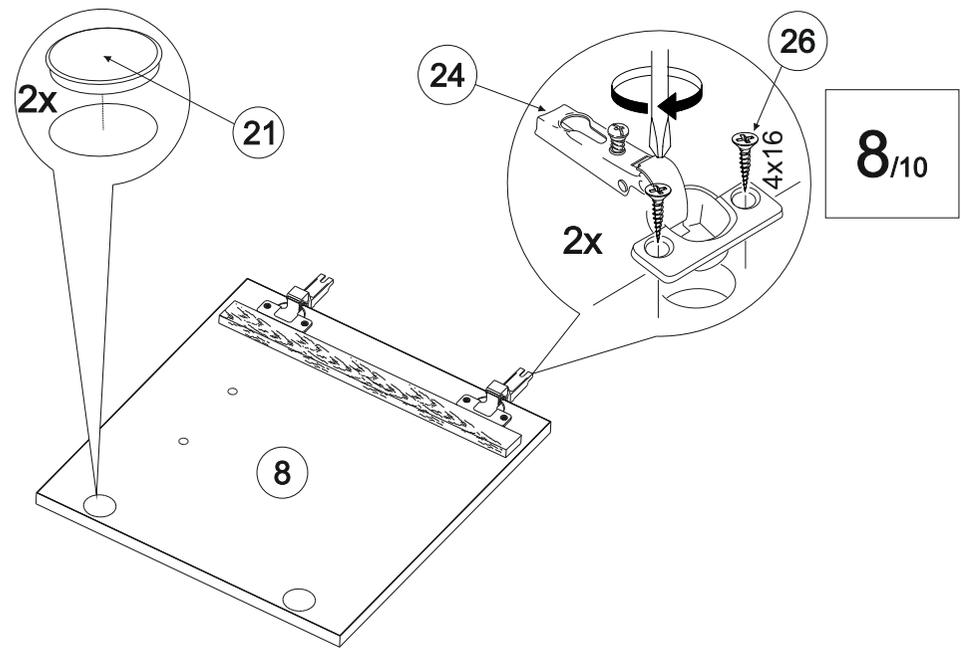


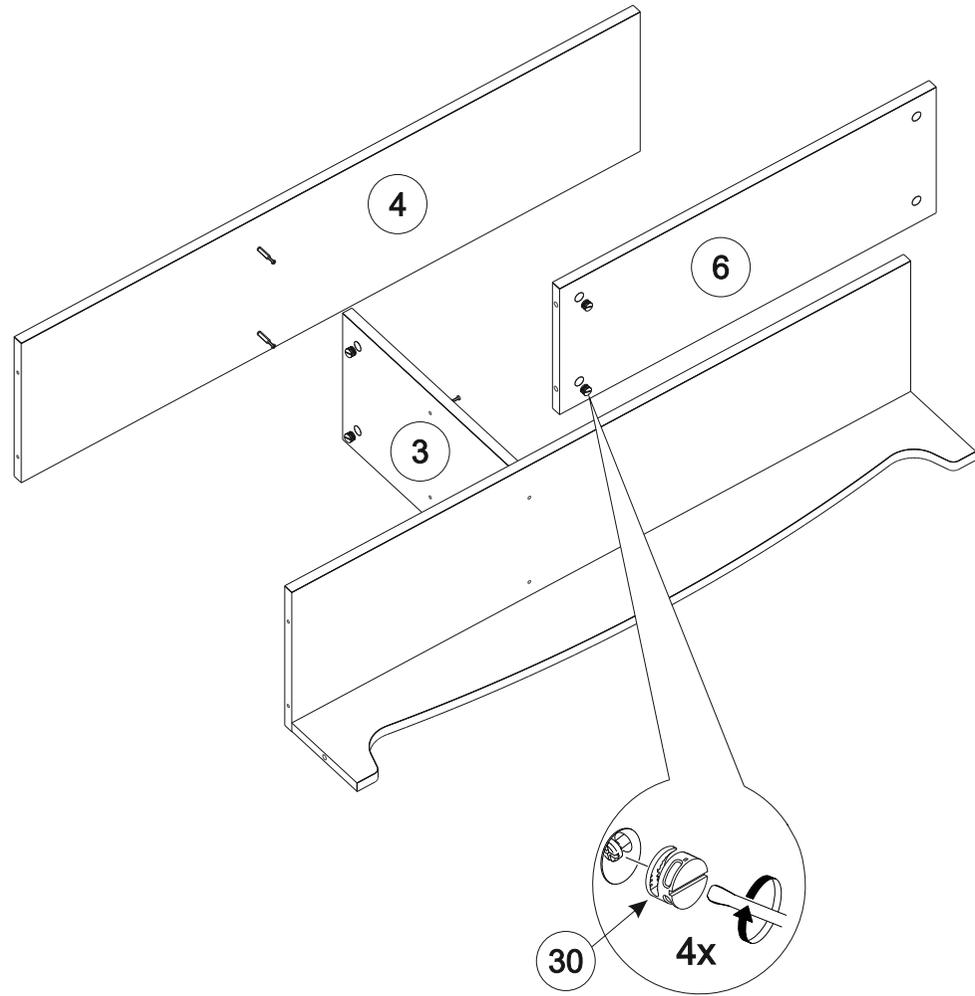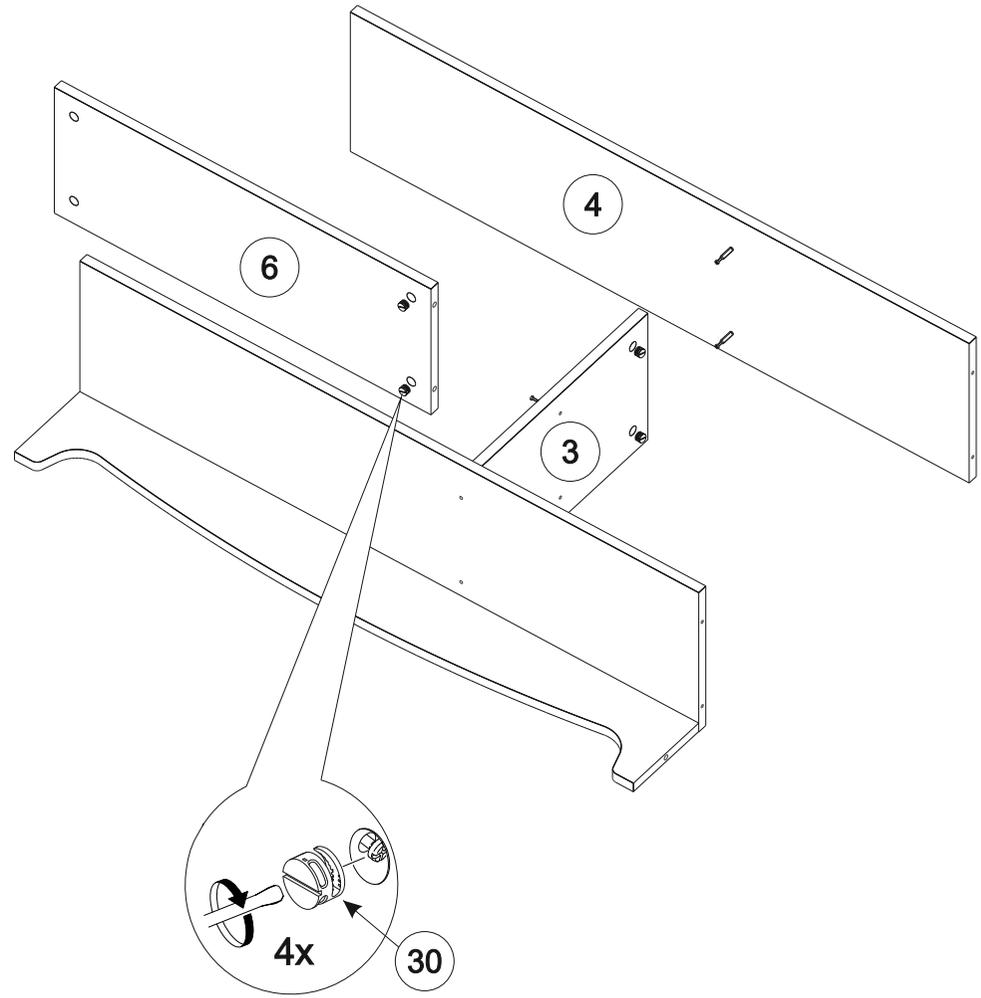


7/10

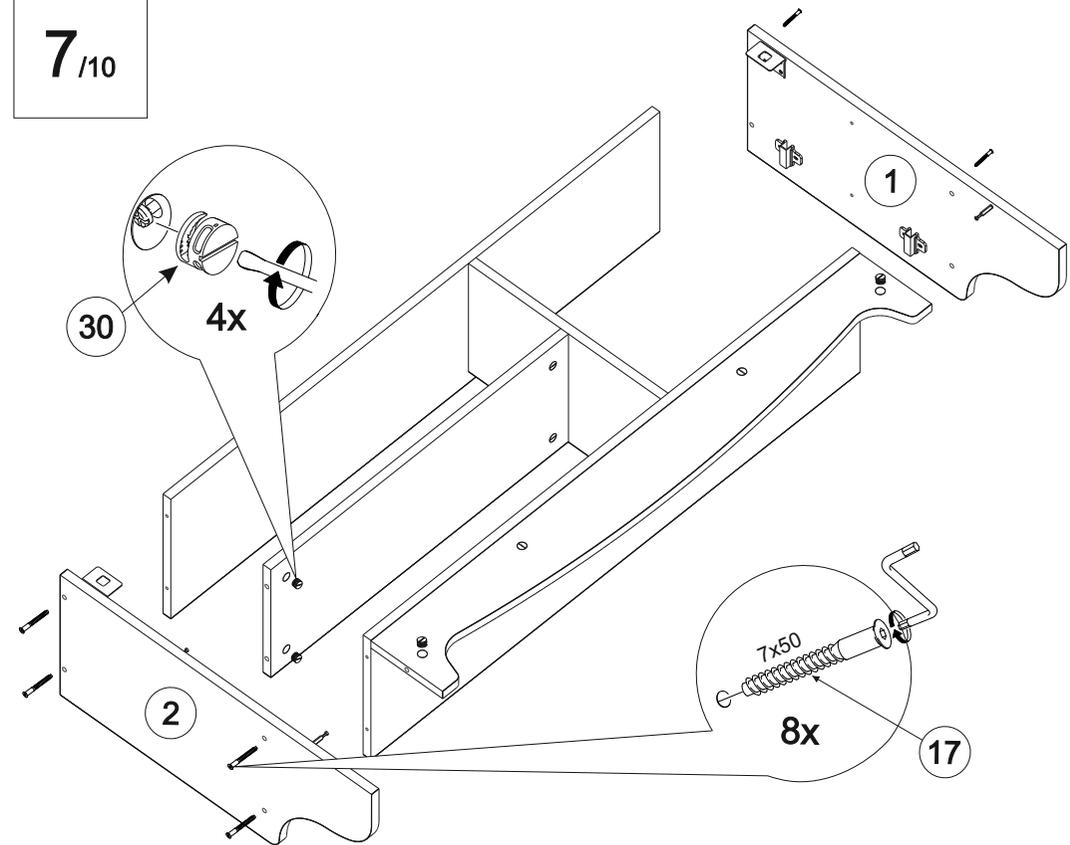


4/10

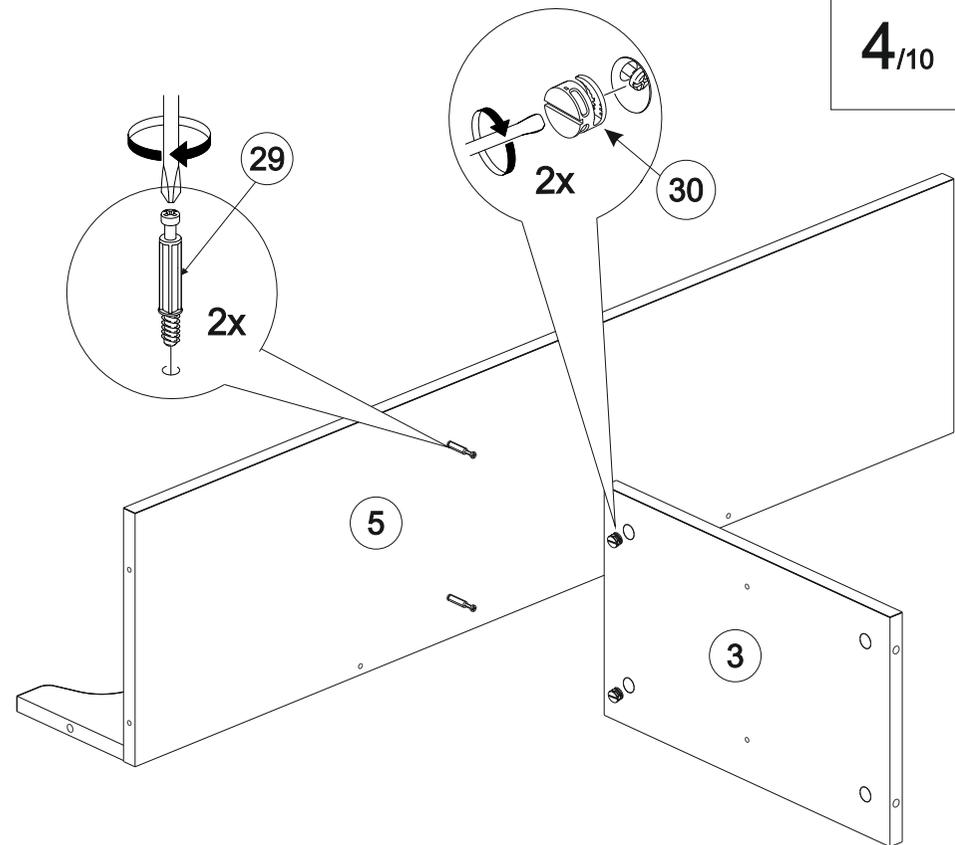


8/10

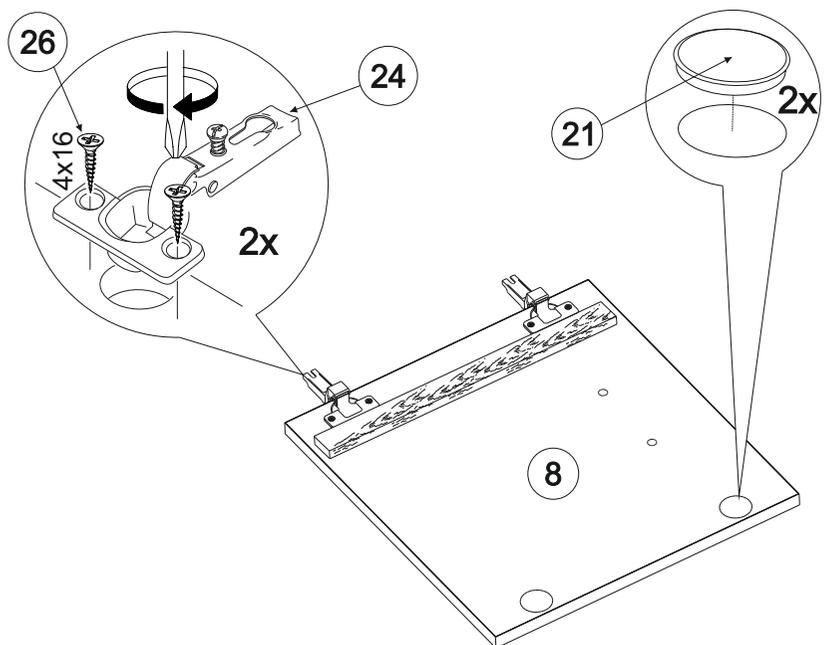


5/10

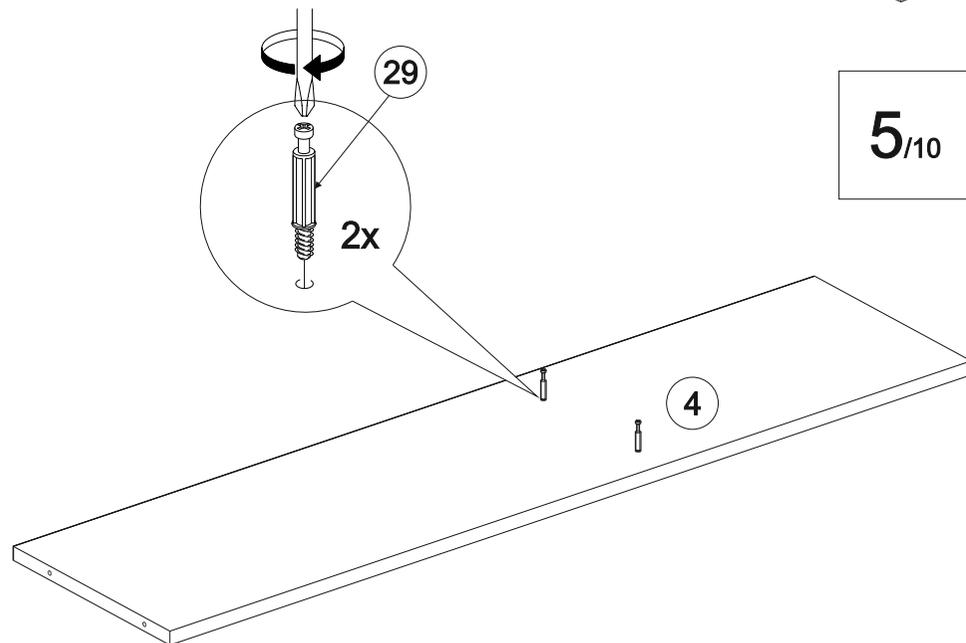


2/10

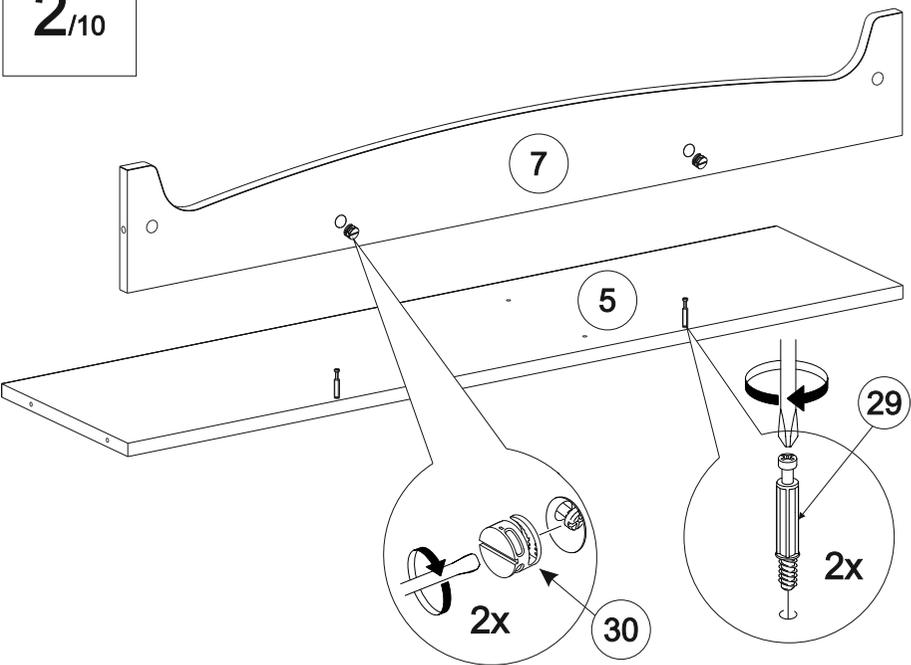

3/10



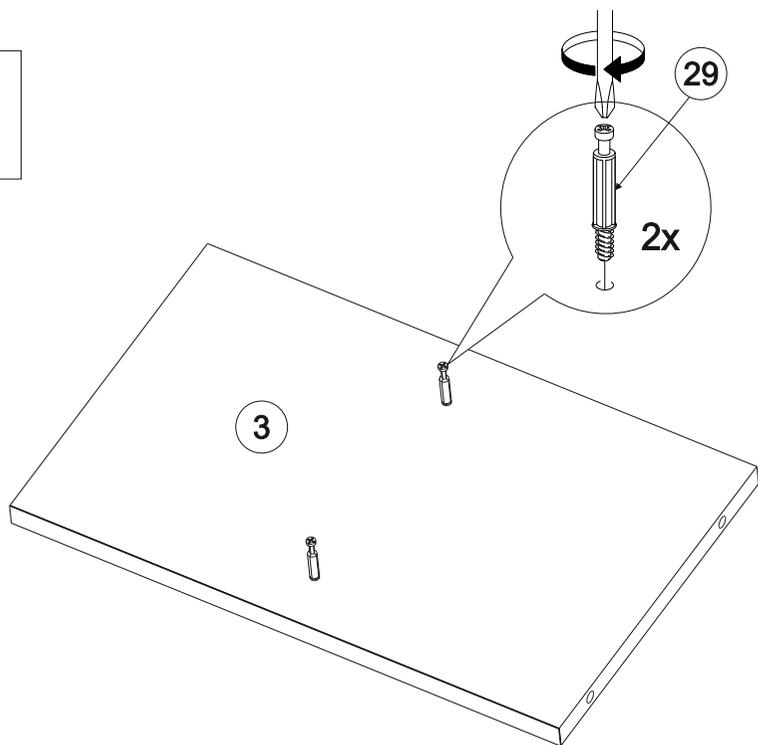


9/10

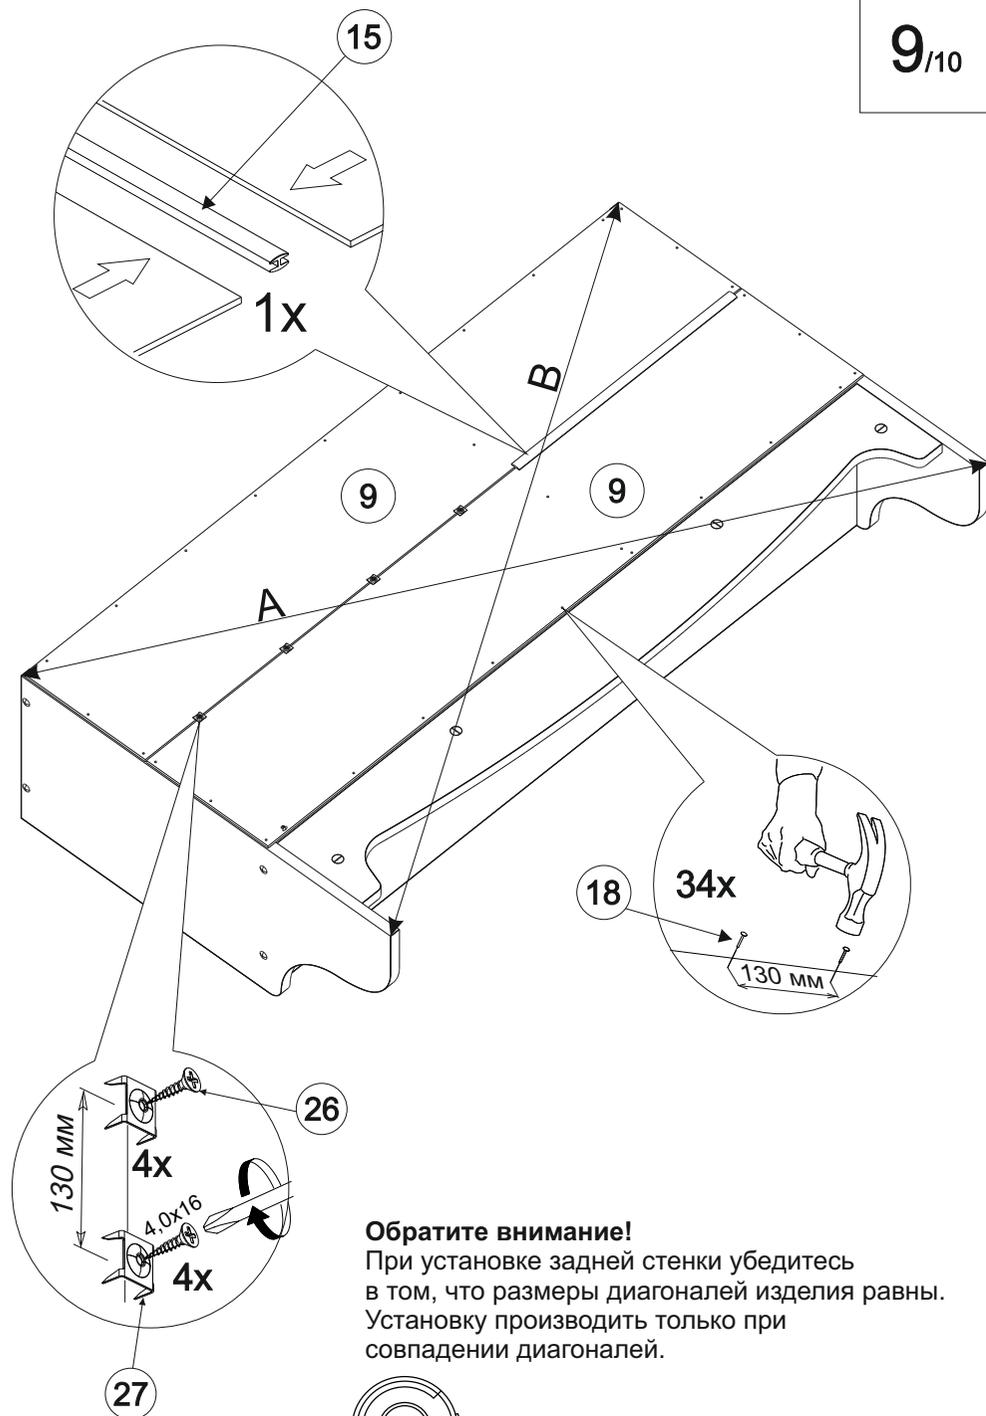

Обратите внимание!
 При установке задней стенки убедитесь в том, что размеры диагоналей изделия равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.

 **A=B**

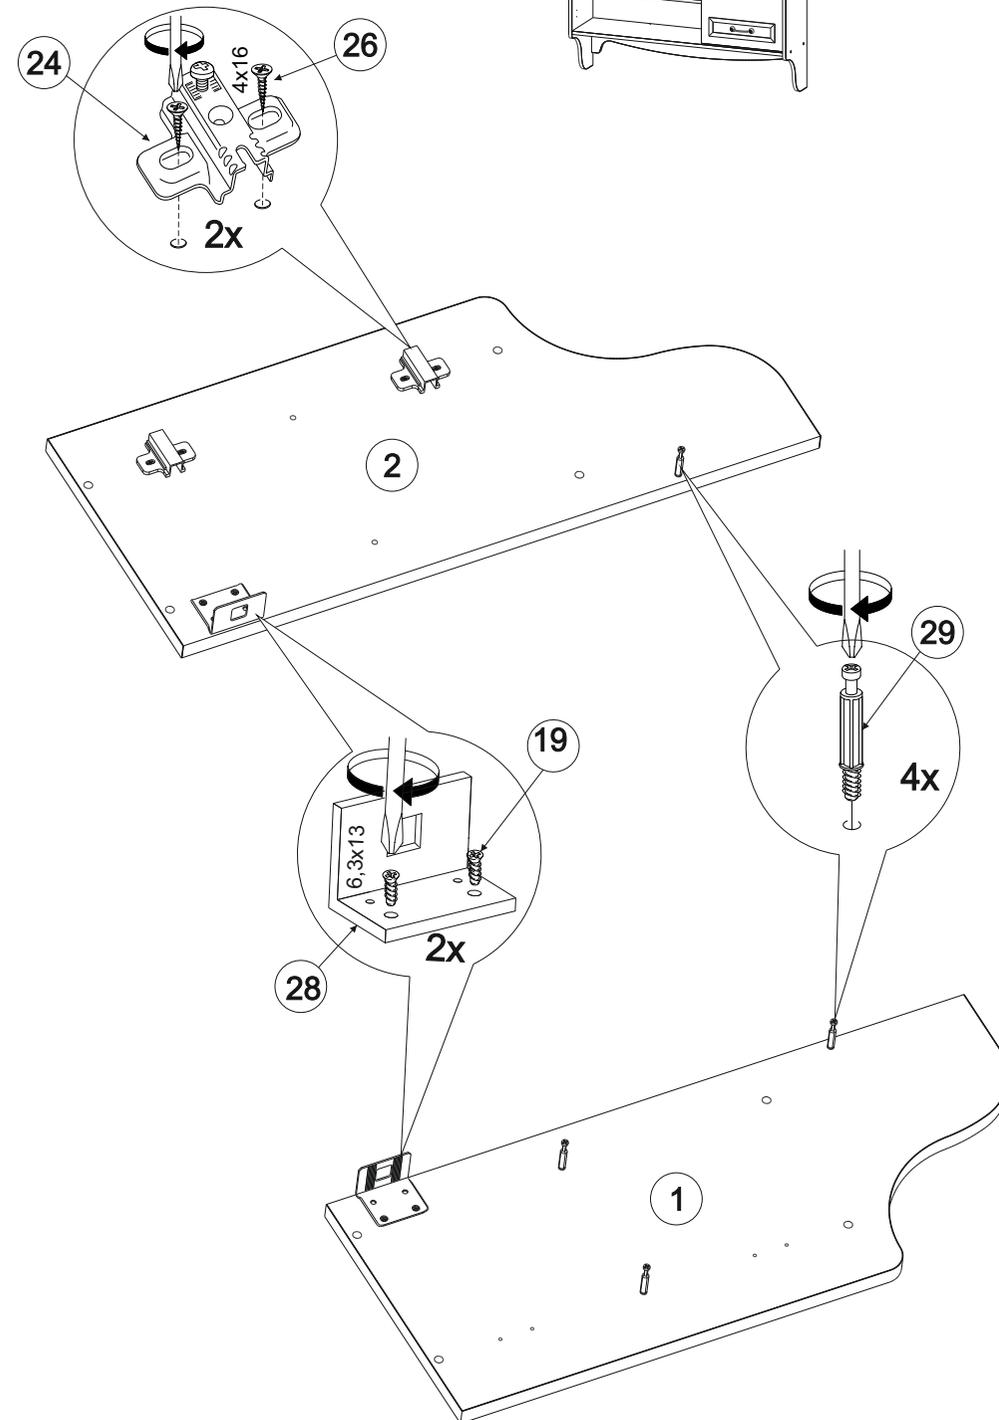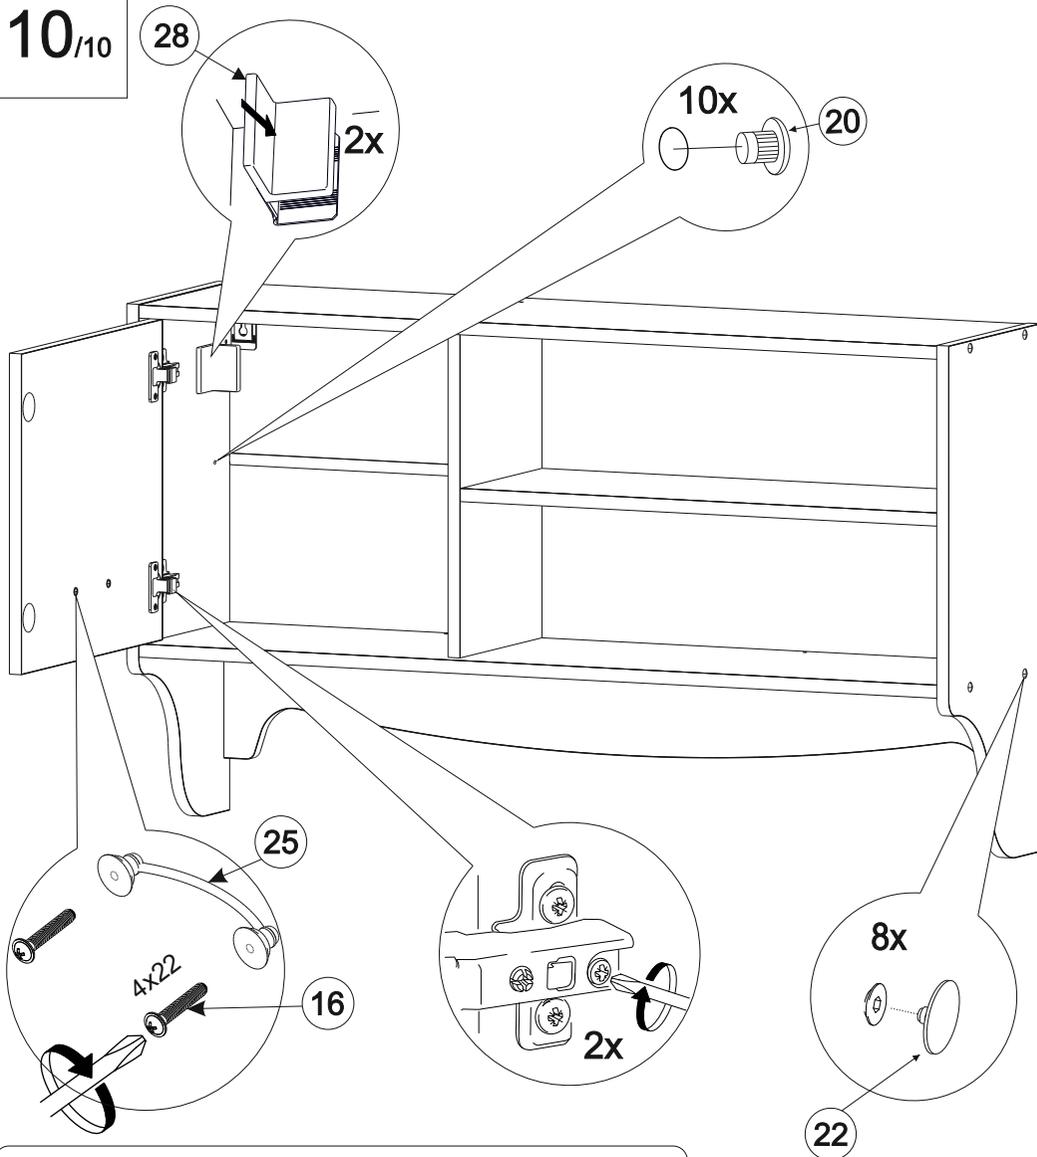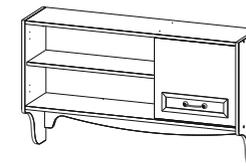

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:

-отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)

-ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2

-ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.