

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_» 201 Г.

ШТАМП СКК


ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### **ПАСПОРТ**

### **Система модулей для кухни ШПД2Я 600**

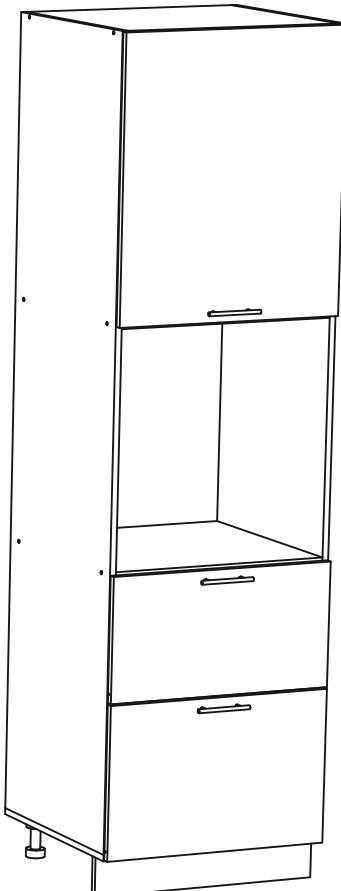

Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-53  
8 (8412) 99-08-53

## **Уважаемый покупатель!**

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): -      Глубина(мм): -      Ширина(мм): -

## **Комплектация фурнитурой**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая 450 мм	2	комп.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка 96 мм	3	шт.
	Опора 100 мм	4	шт.
	Клипса кухонная	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	24	шт.
	Эксцентриковая стяжка	8	шт.
	Полкодержатель	4	шт.
	Шуруп 3,5x16	44	шт.
	Гвоздь	65	шт.
	Межсекционная стяжка 5/32	2	шт.
	Заглушка для евровинта	12	шт.
	Заглушка для эксцентрика	8	шт.

***Качество мебели зависит от качества сборки.***


***Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

### **Порядок сборки.**




Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 15-16 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки. Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между столешницей и навесными шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой. Отверстия делаются по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть глубже петель.

# ШПД2Я 600

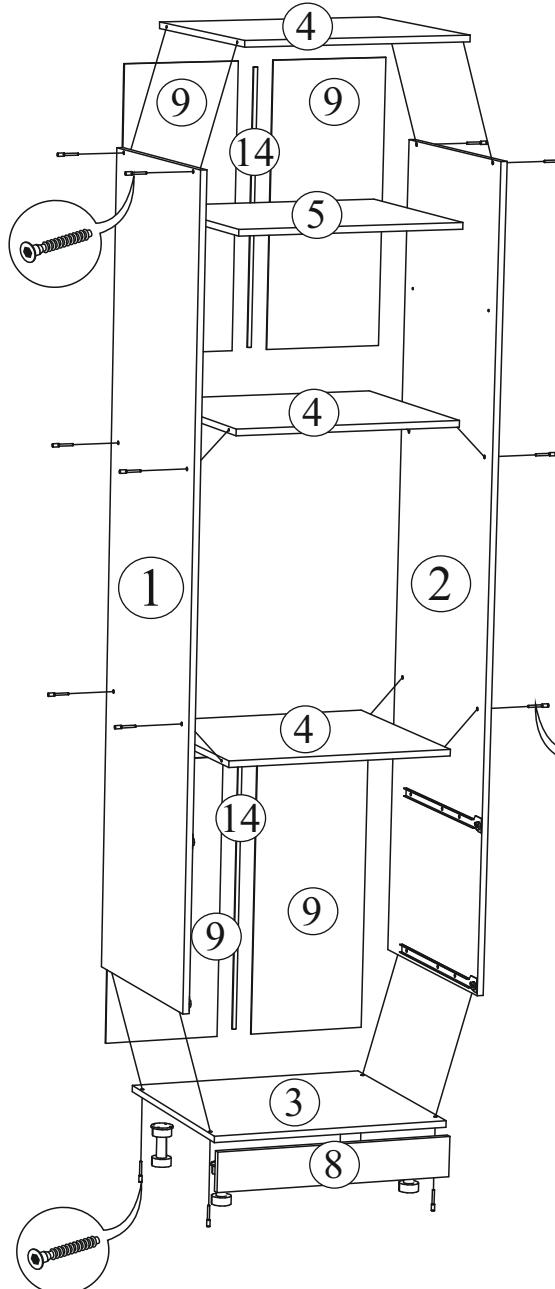


Установка опоры кухонной

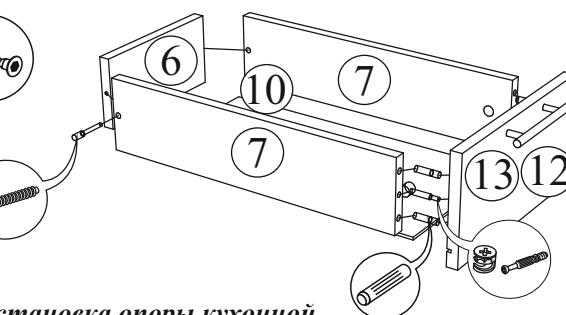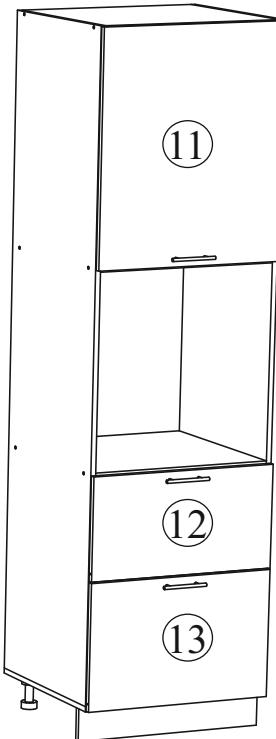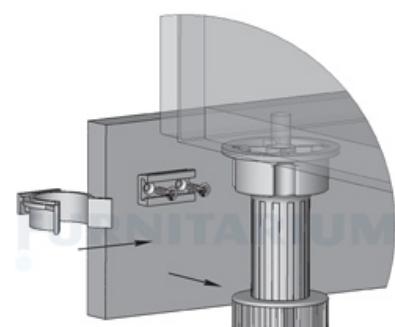

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый	2020	540	2
2	Бок правый	2020	540	2
3	Крышка	600	540	1
4	Вязка	568	540	3
5	Полка	568	530	1
6	Вязка ящика	250	510	2
7	Бок ящика	250	450	4
8	Цоколь	100	600	1
9	ЛДВП	709	295	4
10	ЛДВП	538	452	2
11	Створка	712	596	1
12	Фасад ящика	390	596	1
13	Фасад ящика	316	596	1
14	Брус соединительный	686 мм		2

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1

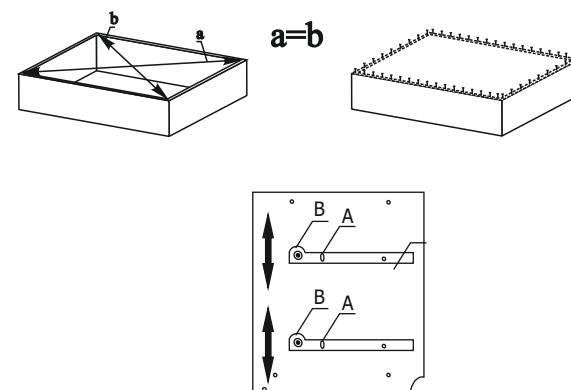

**Регулировка направляющих по высоте:**  
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.